

簡単操作で動作を確認

テストヒューズチェッカー



- 現在、直流分電盤・HO等にヒューズ挿入する際は挿入する前にテストヒューズを挿入し正常に動作しているかを確認しています。
テストヒューズを機器に挿入し、正常に動作している場合はテストヒューズは無反応（ランプ消灯状態）、逆に挿入時に反応（ランプ点灯状態）場合は機器に何らかの異常があるということになります。

UP型テストヒューズ



正常動作（ランプ消灯）




異常動作（ランプ点灯）

PL型テストヒューズ



正常動作（ランプ消灯）

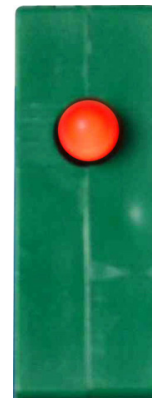


異常動作（ランプ点灯）

- 正常動作の場合、反応がないことからテストヒューズ自体が正常に動作しているかが判別できるのは機器に何らかの異常があるときのみ。
よってテストヒューズ本体が正常に動作しているかの確認を取ることができず、メーカー保証の5年で取り替えているのが現状。
しかし、『テストヒューズチェッカー』を使用することにより、テストヒューズ本体の故障を確認することができ、安全なヒューズ挿入が可能となる。

【使用状況】



- ①本体のアダプタを挿す。
左上のランプが点灯すればチェック開始可能になるので、テストヒューズチェッカー本体にチェックしたいヒューズを挿入。

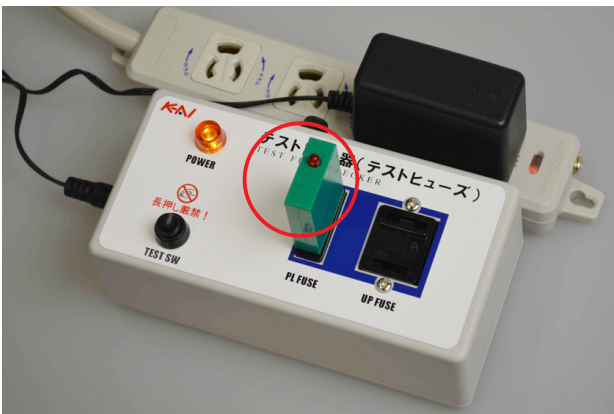


- ②左側に PL 型テストヒューズ挿入 or 右側に UP 型テストヒューズ挿入



- ③テストスイッチを押し、テストヒューズのランプが点灯し、ビーという音がなれば正常なことが確認できる。

注：テストスイッチを長押ししてしまうとチェッカー本体のヒューズが飛んでしまう可能性がありますので長押しはしないでください。

【回路図】

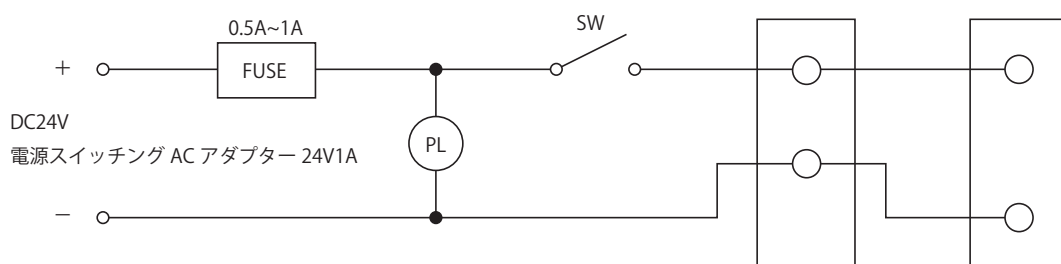

外形寸法	質量	最大電流
W85.5×H60.5×D170	40g	1A

KEAI 株式会社 ^{けい}敬 ^{あい}相

<https://www.k-ai.co.jp/>

- 本 社 TEL.03-3454-8151
- 仙 台 支 店 TEL.022-766-8021
- 大 阪 営 業 所 TEL.06-6538-8101
- 名 古 屋 営 業 所 TEL.052-825-8888
- 福 岡 営 業 所 TEL.092-436-8111
- 埼 玉 営 業 所 TEL.049-287-0810
- 商 品 管 理 セ ン タ ー TEL.049-279-3007
- ヤ ン ゴ ン 支 店 E-mail.keiai-yangon@k-ai.co.jp